

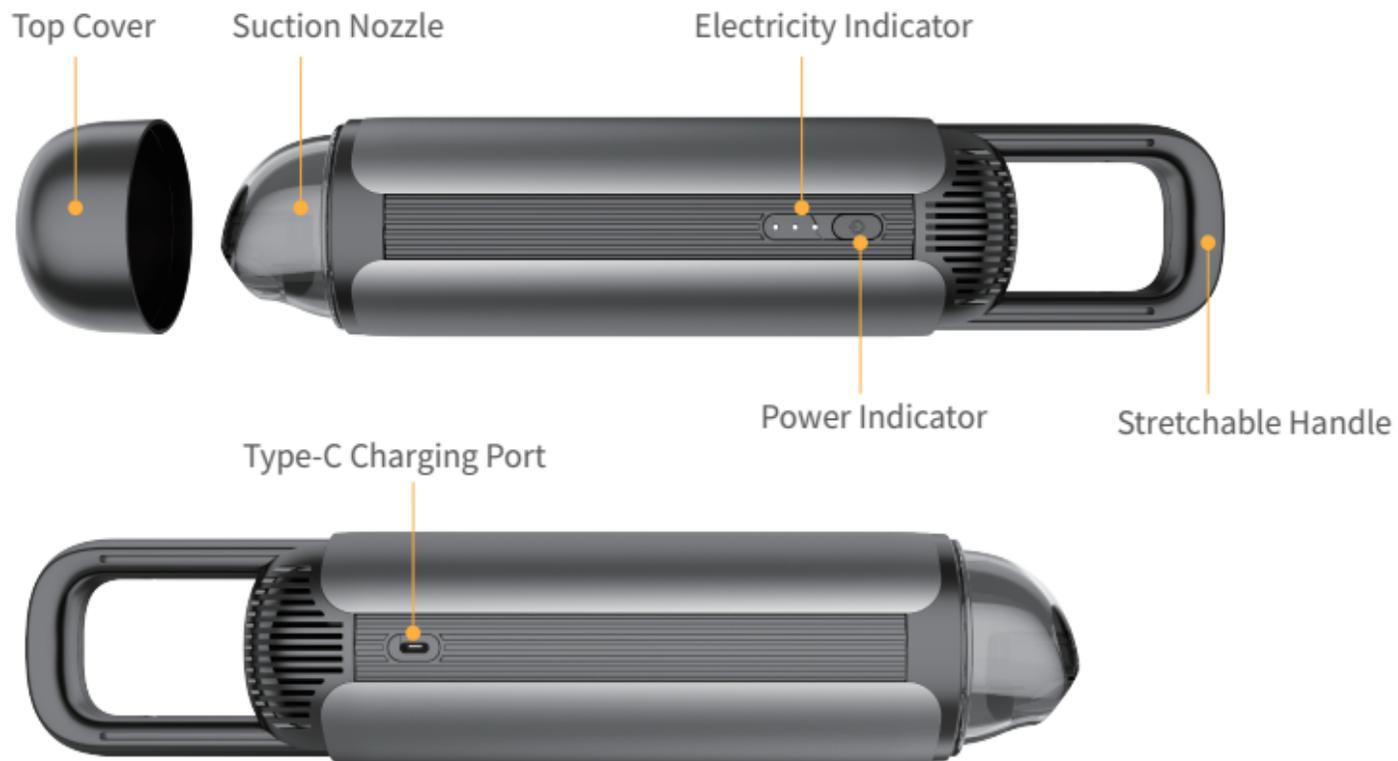


OVERVIEW:

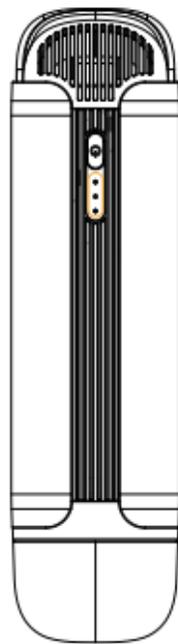


POWER SUPPLY:

Use Type-C cable to charge the vacuum, the power indicator will flash and display the battery capacity when charging.

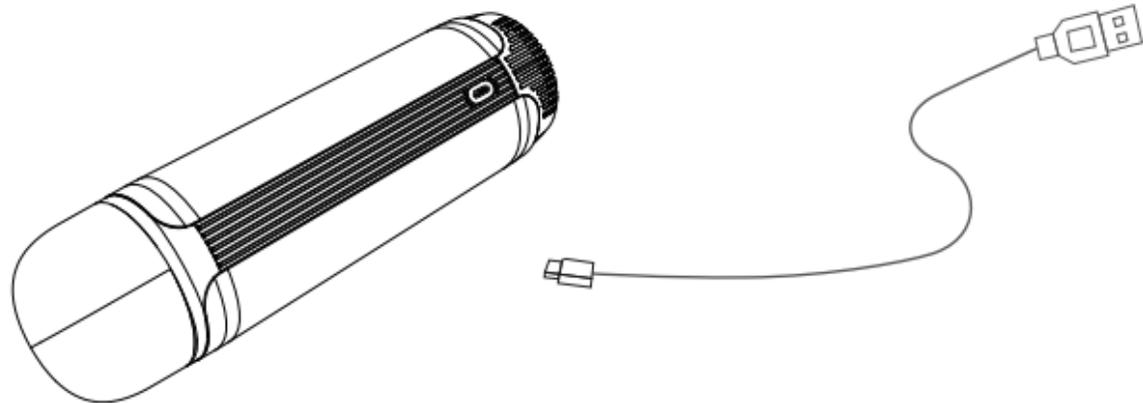

* Three indicators light up indicates full charged.


OPERATION INSTRUCTION:

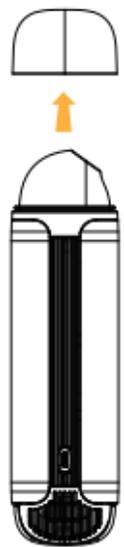

1. Open the top cover



2. Pull out the handle

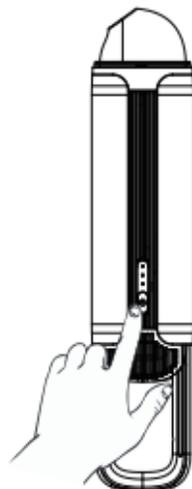


3. Long-press the
Power Button



4. Cleaning

CLEANING PROCEDURE:


Notice: The filter can only be washed with clean water

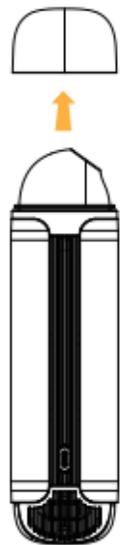


1. Open the top cover



2. Rotate the cleaner anticlockwise to take out the dust cylinder

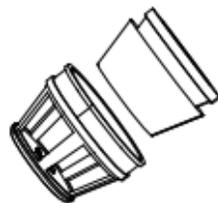

3. Take out the filter and metal casing anticlockwise for cleaning

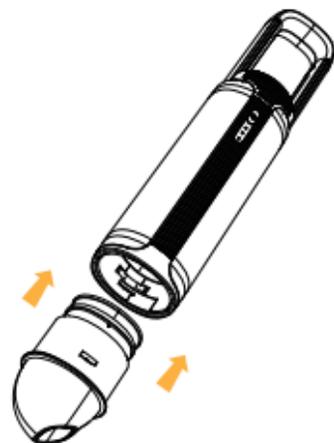

4. Put it back after finishing the cleaning

CAUTIONS:

1. Turn power switch off before removing or installing the suction Nozzle.
2. Do not use the vacuum without dirt cup and filter in place.
3. Do not use to clean any burning or smoking objects, such as burning cigarette butt, matches etc,.
4. Do not use to clean hard or sharp objects, such as glass etc,.
5. Do not use to clean flammable or combustible liquid, such as gasoline etc,.
6. Children shall not use the vacuum without supervision.

CARE OF YOUR DEVICE :

1. Use soft cloth or paper towel to clean your the vacuum.
2. Do not use any corrosive cleaner or chemical solutions on the vacuum.
3. Avoid putting the vacuum under direct sunlight and a high temperature environment.
4. Keep the vacuum clean and dry after use.

Specifications:

Product Name: Portable Vacuum Cleaner

Input: 5V/2A

Battery: 11.1/2000mAh*3

Rated Power: 80W

Suction: 5200Pa (Full power)

Rotated Speed: 35000 R/m

Charging Time: 4H

Working Time: 18-20 Mins (Base on various situations)

Size: 235mm*65mm*65mm

Net Wight: 595g

Dust Box Capacity: 120ml


Material: ABS+PC

Color: Grey

Content:



- Mini vacuum cleaner
- Brush nozzle
- Crevice nozzle
- Type-C charging cable

Produktübersicht

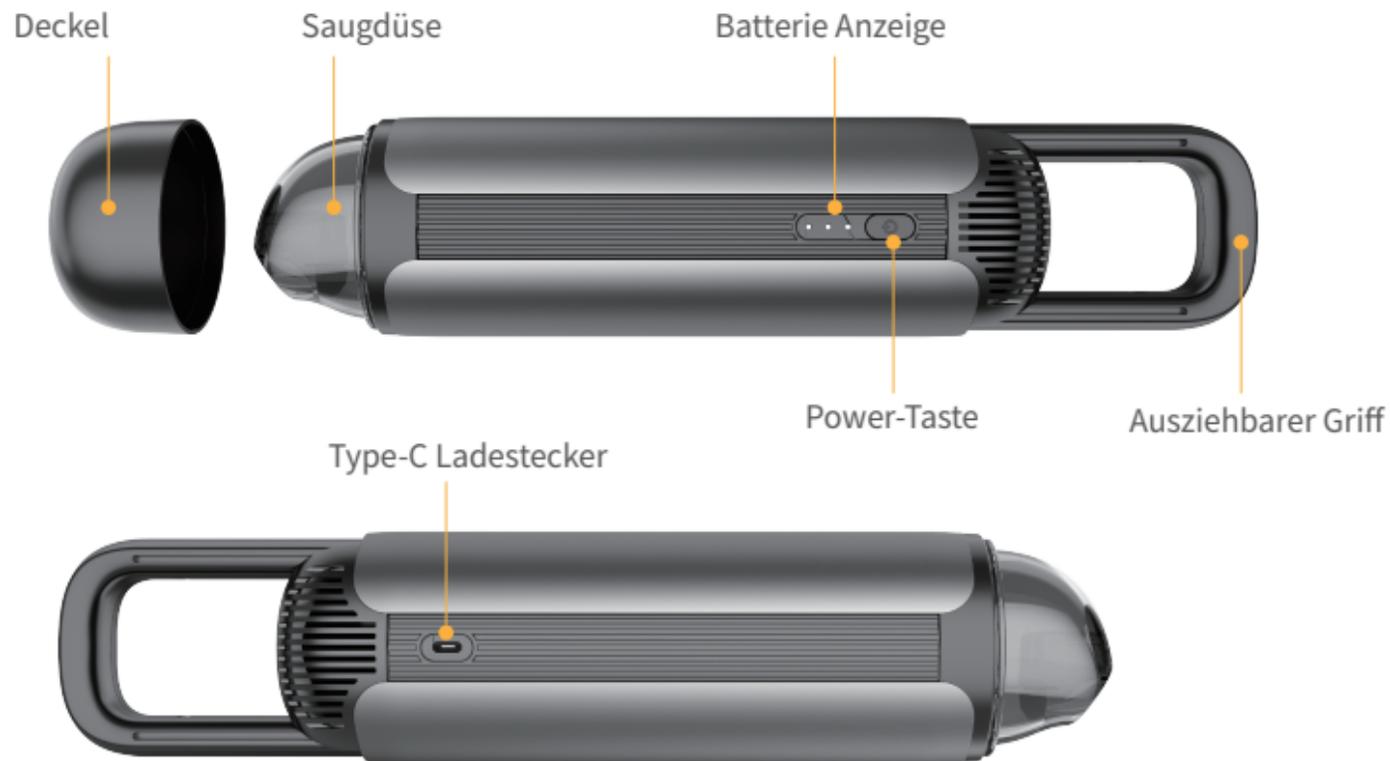

Ladung

Benutzen Sie das Type-C Ladekabel, um den Mini Sauger zu laden. Die Power Anzeige blinkt und zeigt den Ladezustand an.

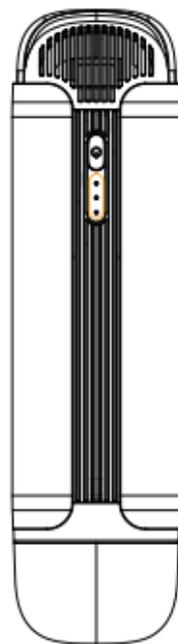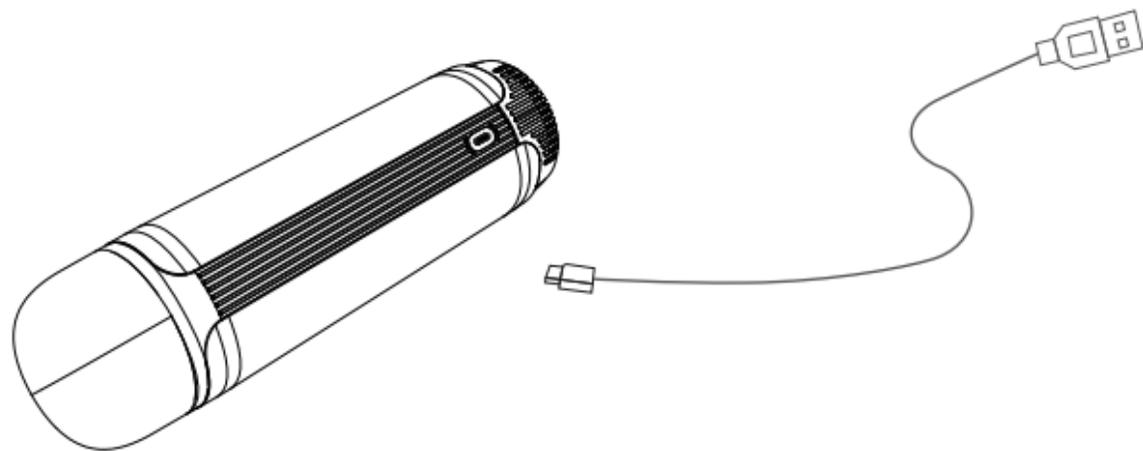

Leuchten alle 3 LED's,
ist der Mini Sauger zu
100% geladen


Bedienungsanleitung



1. Deckel abnehmen



2. Griff ausziehen

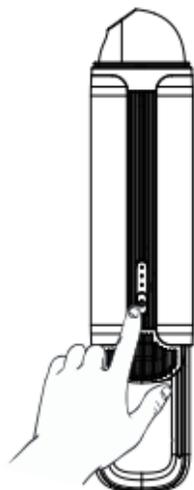


3. Power Knopf lange drücken



4. Reinigung starten

Mini Sauger reinigen


Wichtig: Den Filter nur mit sauberem Wasser reinigen




1. Deckel abnehmen



2. Deckel im Uhrzeigersinn drehen, um die Saugdüse abzunehmen

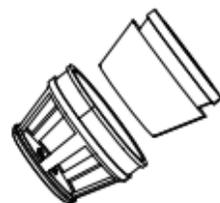

3. Filter und Metallgehäuse im Gegenuhrzeigersinn drehen, um sie für die Reinigung zu entnehmen

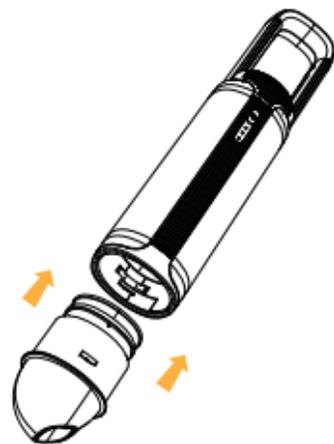

4. Nach der Reinigung alle Teile wieder aufsetzen

Vorsichtsmassnahmen

1. Mini Sauger immer ausschalten, bevor der Sauger abgenommen wird.
2. Mini Sauger nie ohne Filter und Metallgehäuse verwenden.
3. Mini Sauger nicht verwenden für die Reinigung von brennenden Materialien wie z. B. Asche etc.
4. Mini Sauger nicht verwenden für die Reinigung von harten oder scharfen Materialien wie z. B. Glas etc.
5. Mini Sauger nicht verwenden für das Aufsaugen von brennbare Flüssigkeiten.
6. Kinder dürfen den Mini Sauger nicht unbeaufsichtigt verwenden.

Pflege Mini Sauger

1. Nur weiche Stoff- oder Papiertücher für die Reinigung benutzen.
2. Keine korrosiven oder chemischen Reinigungsmittel benutzen.
3. Den Mini Sauger vor direktem Sonnenlicht und Hitze schützen.
4. Halten Sie den Mini Sauger nach der Benützung immer trocken und sauber.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 5V/2A

Batterie: 11.1V/3x2000Mah

Nennleistung: 80W

Saugkraft: 5200Pa (volle Leistung)

Drehzahl: 35000 R/m

Ladezeit: 4h

Arbeitszeit: 18-20 Minuten

LxBxH: 235x65x65mm

Gewicht: 595g


Vol. Staub-Behälter: 120ml

Material: ABS+PC

Lieferumfang:



- Mini Sauger
- Bürstendüse
- Spaltdüse
- Type-C Ladekabel

Aperçu du produit

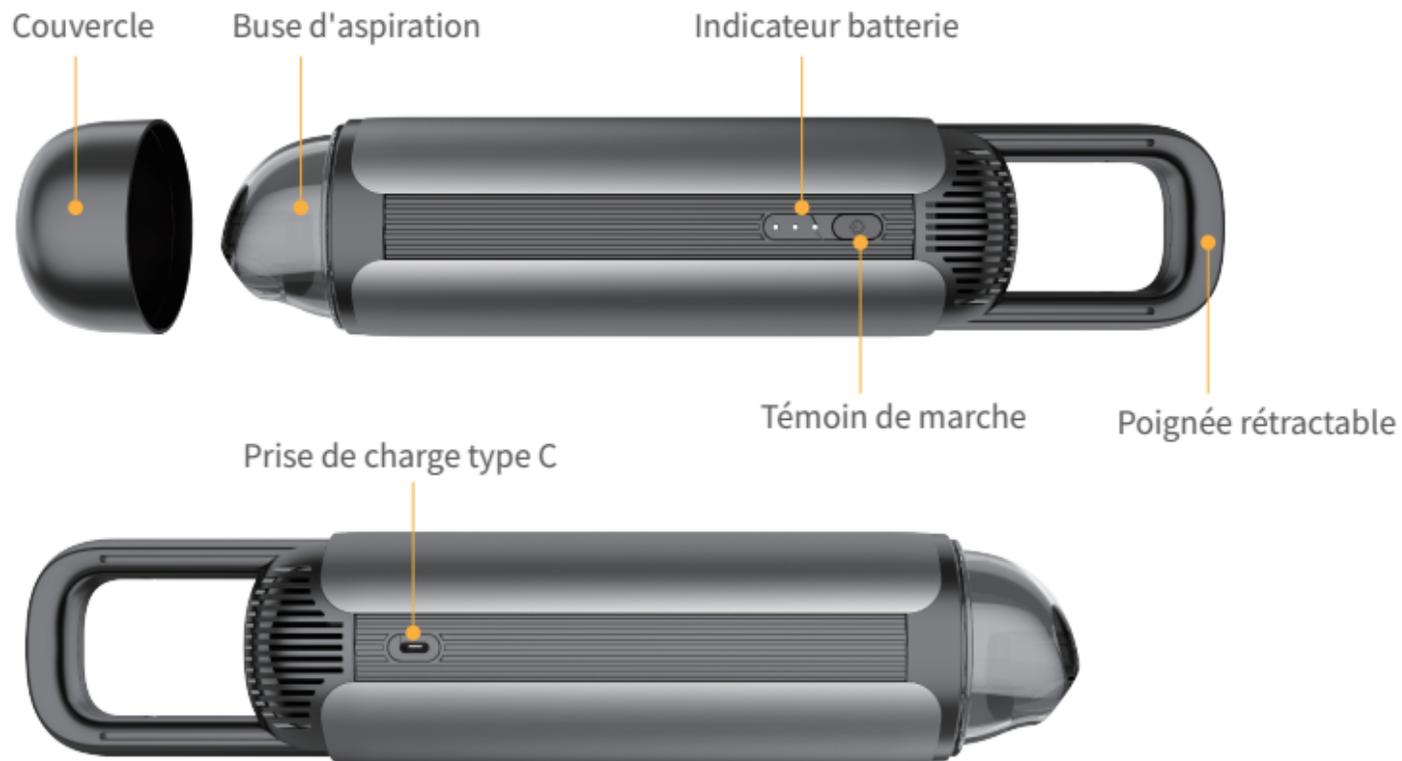


Chargement

Utilisez le câble de type C pour recharger le mini aspirateur.
L'indicateur batterie clignote pour indiquer l'état de charge.

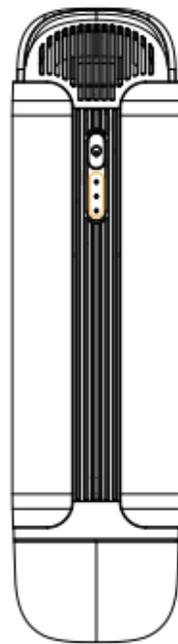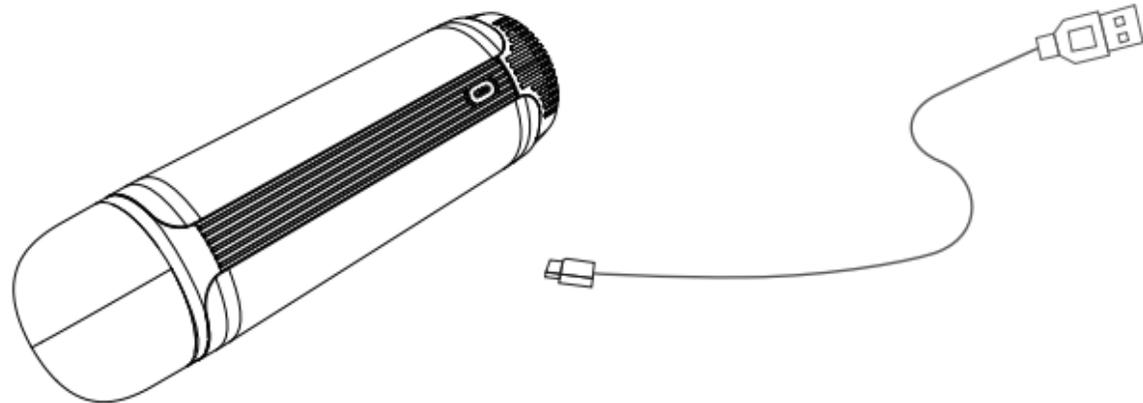

Quand les 3 LED
s'allument, le mini
aspirateur est chargé
à 100%.


Instructions d'utilisation

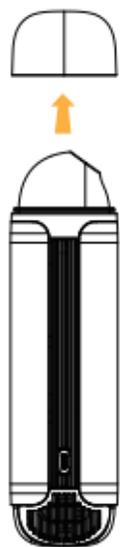

1. Retirer le couvercle



2. Tirer la poignée

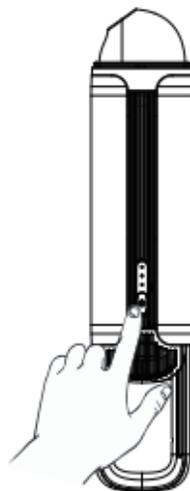


3. Maintenir le bouton
d'alimentation enfoncé



4. Commencer à nettoyer

Entretien du mini aspirateur


Important: Ne nettoyez le filtre qu'avec de l'eau propre

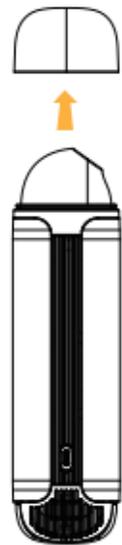


1. Retirer le couvercle



2. Tourner la buse d'aspiration dans le sens horaire pour l'enlever

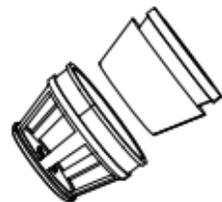

3. Tourner le filtre et le boîtier métallique dans le sens anti horaire pour les nettoyer

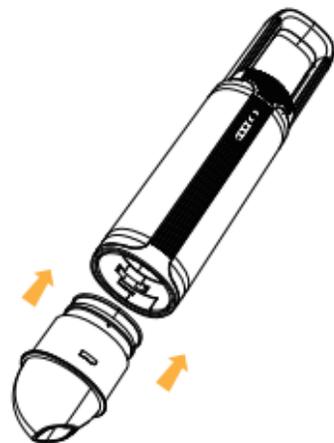

4. Remettre toutes les pièces en place après le nettoyage

Précautions à prendre

1. Éteignez toujours le mini aspirateur avant de le ranger.
2. N'utilisez jamais le mini aspirateur sans filtre et sans boîtier métallique.
3. N'utilisez pas le mini aspirateur pour nettoyer des matériaux en combustion comme les cendres etc.
4. N'utilisez pas le mini aspirateur pour nettoyer des matériaux durs ou tranchants comme le verre etc.
5. N'utilisez pas le mini aspirateur pour aspirer des liquides inflammables.
6. Ne permettez pas aux enfants d'utiliser le mini aspirateur sans surveillance.

Soins du mini aspirateur

1. Utilisez un chiffon doux ou des serviettes en papier pour le nettoyage.
2. N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs ou chimiques.
3. Protégez le mini aspirateur de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
4. Gardez le mini aspirateur au sec et propre après utilisation.

Spécifications techniques:

Tension d'alimentation: 5V/2A

Batterie: 11.1V/3x2000 Mah

Puissance: 80W

Aspiration: 5200 Pa (pleine puissance)

Vitesse: 3500 t/m

Temps de charge: 4h

Autonomie: 18 à 20 minutes

LxLxH: 235x65x65

Poids: 595g

Volume du conteneur à poussière: 120ml

Matériaux: ABS+PC

Contenu:

- Mini Aspirateur
- Buse à brosse
- Buse crevasse
- Câble de charge Type-C