

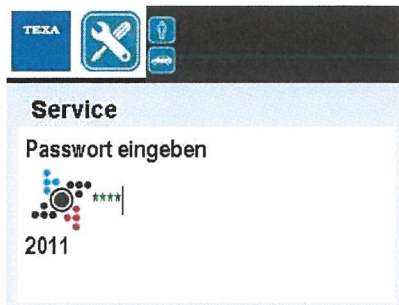
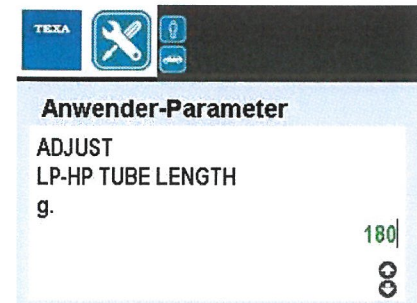
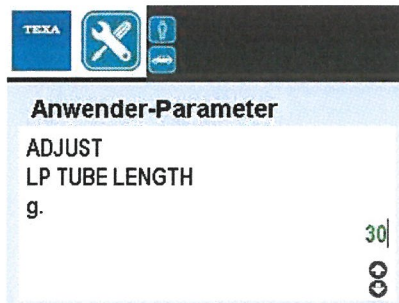


**Anpassen der Werte nach Montage der Schlauchverlängerung von 3 Metern  
(Gesamtlänge 6 Meter)**

Anleitung anhand einer 760/780

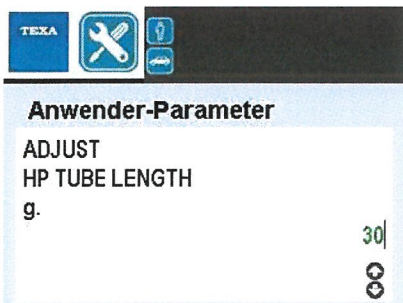

Passwort: 1236

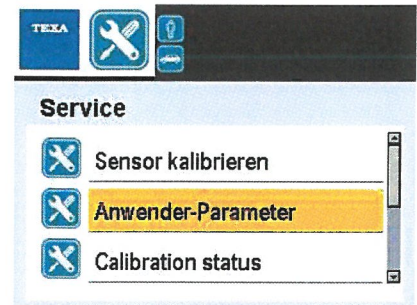

**Folgende Werte eintragen :**

**Für Konfort 700 (ausgenommen 770 und VAS 581 003):**

- Adjust LP\_Tube\_Lenght - 30
- Adjust HP\_Tube\_Lenght - 150
- Adjust LP-HP\_Tube\_Lenght - 180

**Grundwerte ohne Schlauchverlängerung (3 Meter):**

- Adjust LP\_Tube\_Lenght - 0
- Adjust HP\_Tube\_Lenght - 30
- Adjust LP-HP\_Tube\_Lenght - 30